ISTRUZIONI DI POSA

SISTEMA PAVIMENTO NUOVA FRONTIERA | MASSETTO sp. ⩽ 3 cm

PACCHETTO CON ISOLTILE CLASSIC SOTTOMASSETTO

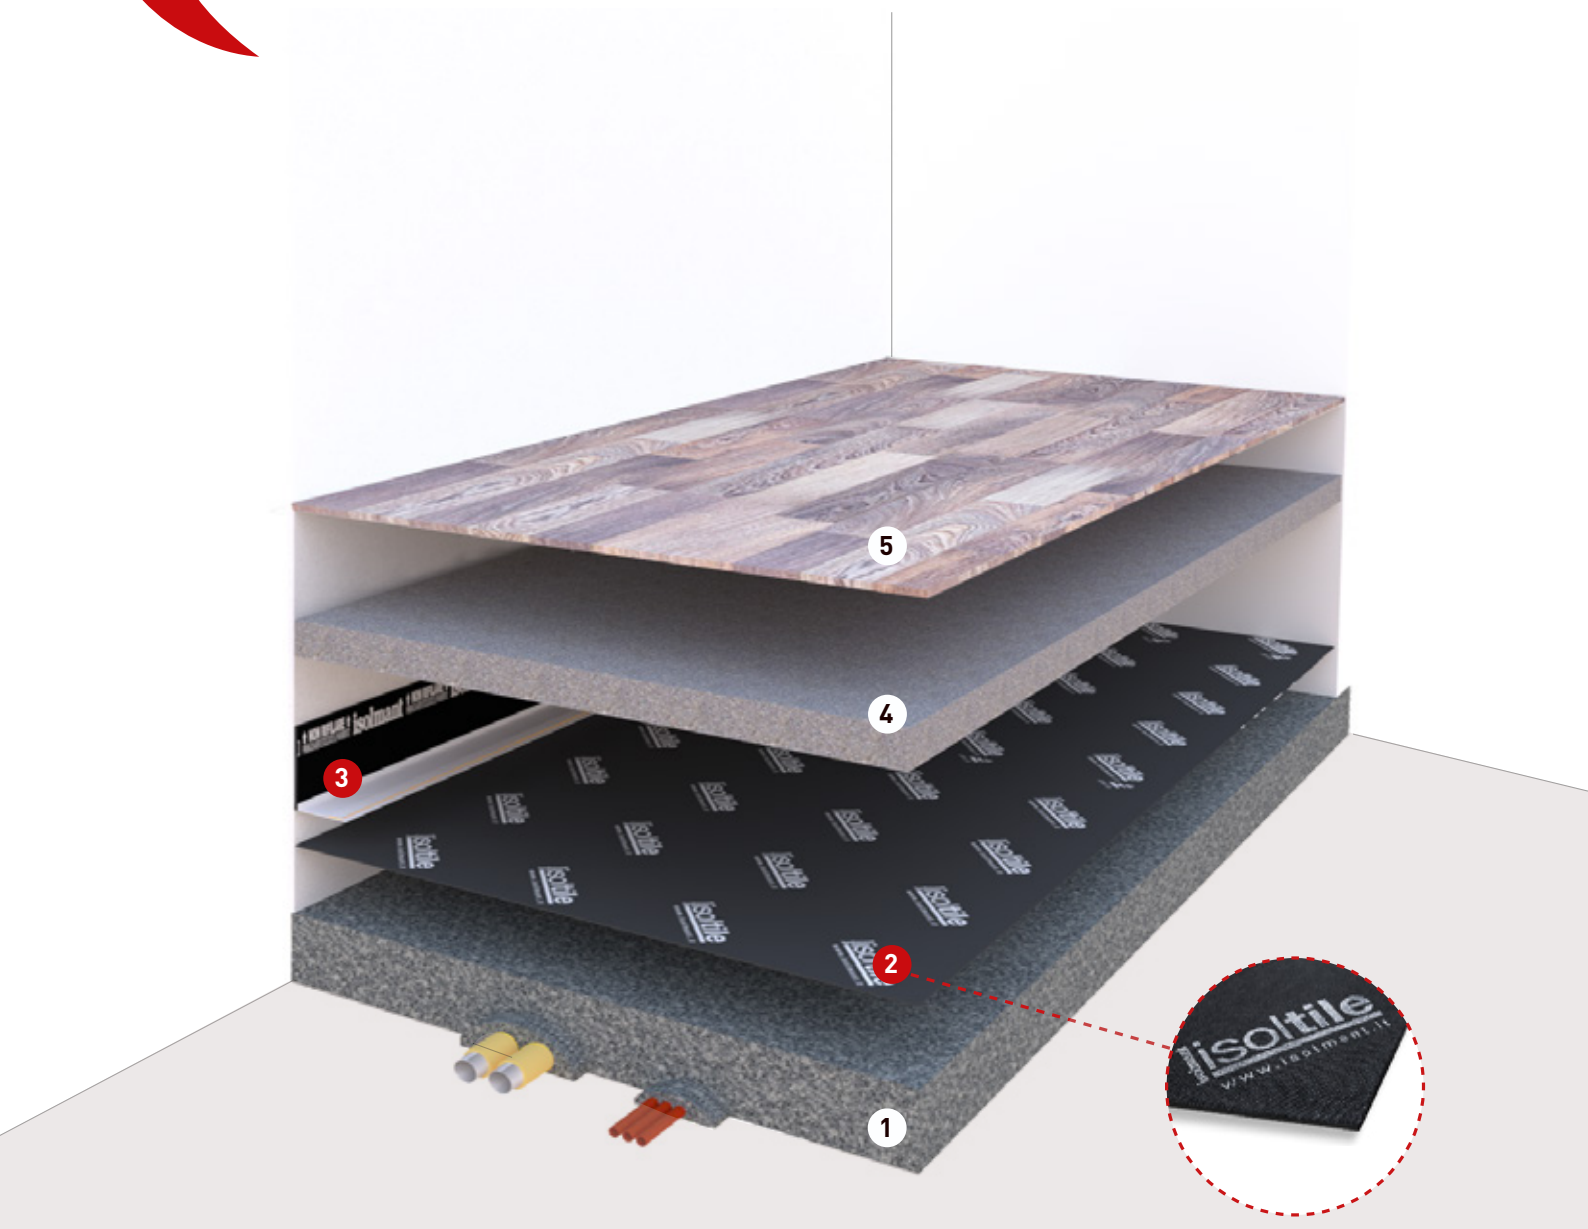

1. SOTTOFONDO
2. ISOLMANT ISOLTILE CLASSIC (incollato)
3. FASCIA PERIMETRALE ISOLMANT
4. MASSETTO sp. ⩽ 3 cm
5. PAVIMENTAZIONE

SCARICA la scheda tecnica per scoprire tutte le caratteristiche di IsolTile

step 01

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

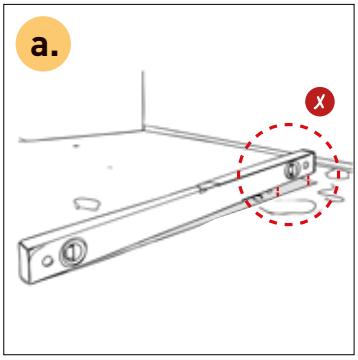

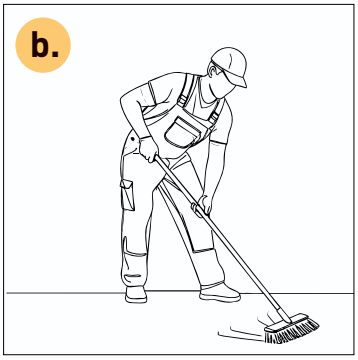

a. Verificare che il sottofondo sia portante, piano e planare e che non sia presente umidità residua.

b. Pulire il sottofondo in modo da rimuovere detriti o altri residui di precedenti lavorazioni (es: polvere o oli).

step 02

POSA DI ISOLTILE CLASSIC (INCOLLATO)

IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO:
La corretta posa del materassino è fondamentale per evitare la creazione di ponti acustici che andrebbero a influire negativamente sulla prestazione acustica del sistema.

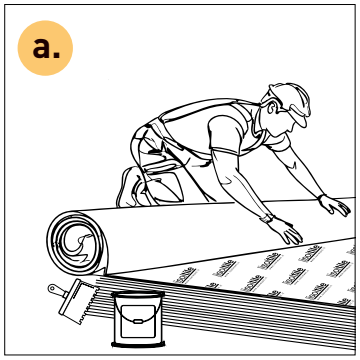

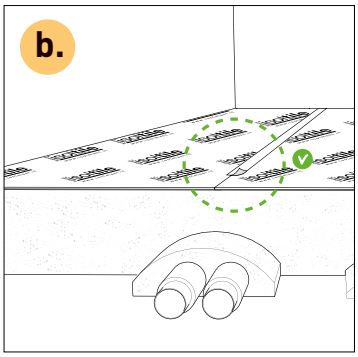

a. Svolgere IsolTile Classic con il lato serigrafato rivolto verso l'alto sullo strato di colla cementizia di classe C2E o epossi-poliuretanica precedentemente steso.

b. Posizionare i teli accostandoli tra loro e avendo cura di non sormontarli, successivamente nastrarli con l'apposita Fascia Nastro IsolTile presente nella confezione del prodotto.

step 03

POSA DELLA FASCIA PERIMETRALE

IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO:
L'utilizzo di Isolmant Fascia Perimetrale è necessario per desolidarizzare il sistema pavimento dalle murature perimetrali e garantire il corretto funzionamento del sistema dal punto di vista acustico.

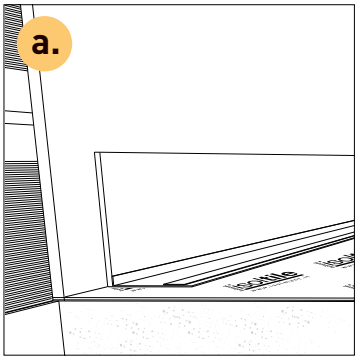

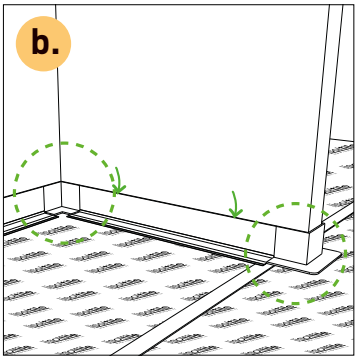

a. Posare l'apposita fascia perimetrale in modo che sia ben aderente alle pareti, assicurandosi che l'eccedenza venga rifilata solo dopo la posa del pavimento.

b. Assicurare la continuità della fascia anche lungo i pilastri, lesene, soglie delle porte, delle finestre e altri movimenti delle pareti. Per facilitare questo compito sono a disposizione degli accessori specifici: Isolmant Angolo e Spigolo e Isolmant Telaio Porte.

step 04

POSA DEL MASSETTO

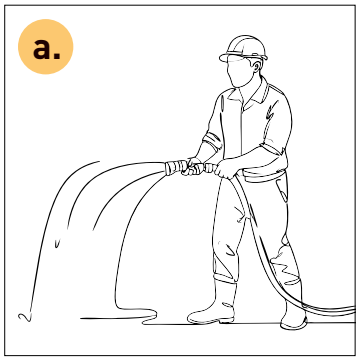

a. Gettare il massetto secondo le indicazioni del produttore e rispettare i tempi di stagionatura.

step 05

POSA DELLA PAVIMENTAZIONE

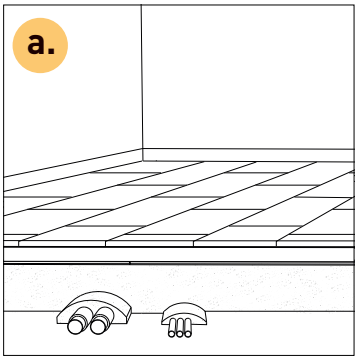

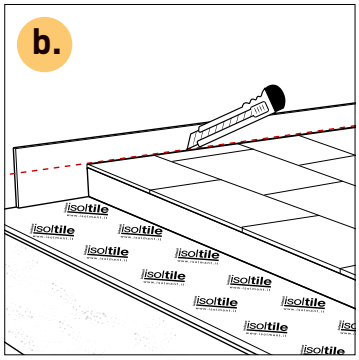

a. Dopo aver eseguito il ciclo di avviamento previsto dal produttore dell'impianto radiante e verificata l'umidità residua del massetto procedere alla posa della pavimentazione.
La finitura potrà essere posata flottante o incollata a seconda della tipologia del pavimento.

b. Dopo la posa del pavimento rifilare l'eccedenza della fascia perimetrale.

step 06

POSA DEL BATTISCOPA

POSA DEL BATTISCOPA PER PAVIMENTO CERAMICO

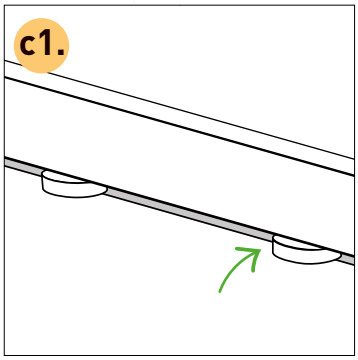

POSA DEL BATTISCOPA PER PAVIMENTO IN LEGNO

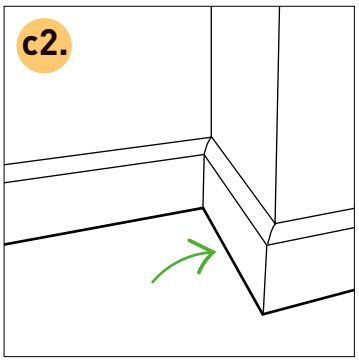

c1. Il battiscopa ceramico deve essere slegato dal pavimento (pochi millimetri) e fugato con un legante elastico a base siliconica o con una malta additivata a comportamento flessibile.

c2. Quando si utilizzano battiscopa in legno, è sufficiente distaccare leggermente l'elemento dalla superficie del pavimento.

Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Isolmant raccomanda inoltre di consultare le istruzioni di posa specifiche fornite dai produttori di tutti i materiali coinvolti nella posa del sistema.

SISTEMA PAVIMENTO by ISOLMANT

Via dell'Industria 12, Località Francolino | 20074 Carpiano (MI)
Tel. +39 02 9885701 | Fax +39 02 98855702 | clienti@isolmant.it - isolmant.it | sistemapavimento.it | isolmant4you.it

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI | © TECNASFALTI
Tutti i diritti riservati | Riproduzione anche parziale vietata | In vigore da Settembre 2025